
L E D字光式照明器具

取扱説明書兼保証書

1.取付時の注意事項


I

- ・取付、配線は、整備資格を有する人が行なってください。
- ・運転席でLED字光式照明器具のみ消灯することが出来ないようにして下さい。
- ・配線を行なう時(+)、(-)の極性に注意をしてください。(配線時極性を逆に配線しても本製品には問題ありませんが点灯はしません。)
- ・配線を行なう時はエンジンを停止し、ライトを消灯した状態で行なって下さい。
- ・配線を行なう時リート、線の長さを調整してください。この時リード線がが突っ張らない長さに調整を行なってください。(断線、ショート等の発生原因になります。)
- ・総ての取付、配線が完了後点灯確認を行なってください。点灯しない場合は(+) 、(-)の極性を間違えているか接続端子の組み込み部分を確認ください。
- ・分解、改造は絶対に行わないで下さい。
- ・車両に " 玉切れ警報センサー " が有る場合、センサーの誤動作が発生する場合があります。ご注意ください。

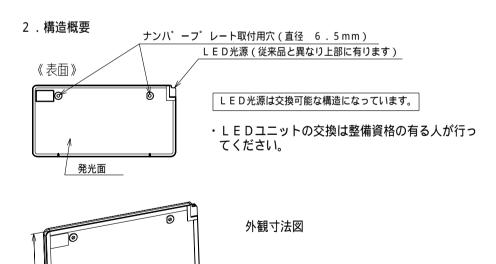


寸法 W330xH165xD13

3 取付方法

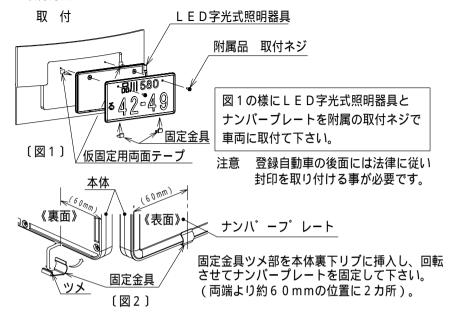

配線方法

- 1 フロント(前)側の配線
 - ・スモールランプの (+) と L E D 字光式照明器具の (+) (赤色リード線)を附属の端子で接続する。
 - ・スモールランプの () と L E D字光式照明器具の () (黒色リード線)を附属の端子で接続する。
- 3 ・端子の接続は図3に基き行なって下さい。 接続後、それぞれのリード線を引っ張り 抜けない事を確認して下さい。

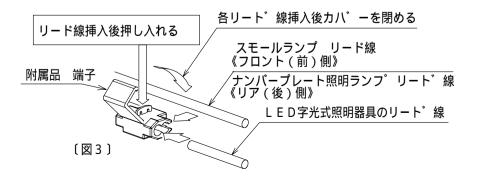

- 2 リア(後)側の配線

- ・ナンバープレート照明ランプの(+) と L E D字光式照明器具の(+) (赤色リード線)を附属の端子で接続する。
- ・ナンバープレート照明ランプの(-)とLED字光式照明器具の(-) (黒色リード線)を附属の端子で接続する。
- ・端子の接続は図3に基き行って下さい。 接続後、それぞれのリード線を引っ張り 抜けない事を確認して下さい。

4 付属品

付属品名	数量
1.プライヤータップコネクター(分岐用)	2
2.取付ネシ゛(±六角W付6×30)	2
3.仮固定用両面接着テープ。	2
4.固定金具	2
5. 取扱説明書(保証書)	1
6 . 承認証	1

保証書

この保証書記載内容で無料修理をお約束するものです。 万が一保証期間内で故障した場合はお買い上げ先に商品と本書を提示し、 修理を依頼してください。

製品名: LED字光式照明器具							
保障期間:3年もしくは3万km走行以内のいずれか早い方							
登録番号			車体番号	ţ			
お客様	お名前						
	ご住所 〒						
	お電話番号						
販売店	お買上げ店名					(即)	
	お取付年月日			年	月	日	

保証規定

- 1. 取扱説明書に基き正常な取付、正常な使用状態で故障した場合、保証期間内に限り無料修理もしくは、 無料交換いたします。
- 2. 保証期間内でも次のような場合には、有料修理もしくは有料交換となります。

車両事故等による故障、損傷。

保証に必要事項(お客様名、販売店名、お取付年月日)の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

不当な修理、改造または正常でない取付による故障または損傷。

保証書の提示が無い場合。

- 3 . 本製品の故障、不具合が起因する付随的損害(取付費用等)につきましては責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造者 株式会社 共 立

〒104-0042 東京都中央区入船2丁目3番9号 TEL03-3523-9535